

100% MADE IN ITALY


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ISM_52LT0623


désirée 


désirée spa
Via Piave, 25,
31028 Tezze di Piave - TV - Italy
Tel. +39 04582817
info@desiree.com
desiree.com

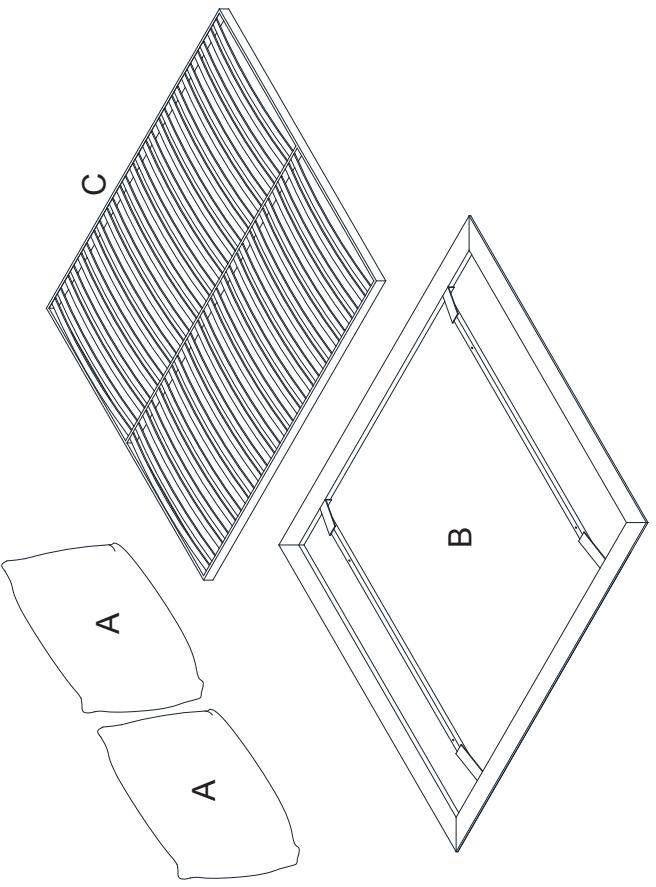


CONTENUTO

- A. n°2 testiere rivestite
- B. n°1 struttura alluminio
- C. n°1 rete in metallo ortopedica
- a. n°4 piedi alluminio H.180
- b. n°4 viti 10Ma L.50 mm.
- c. n°8 viti 6Ma L.10 mm.
- d. n°4 rondelle
- e. n°4 gommini
- f. n°1 chiave per brugola (forma ad L)

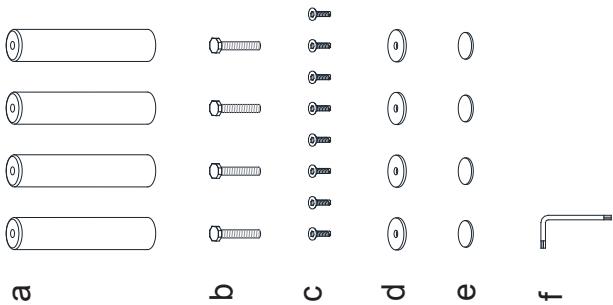


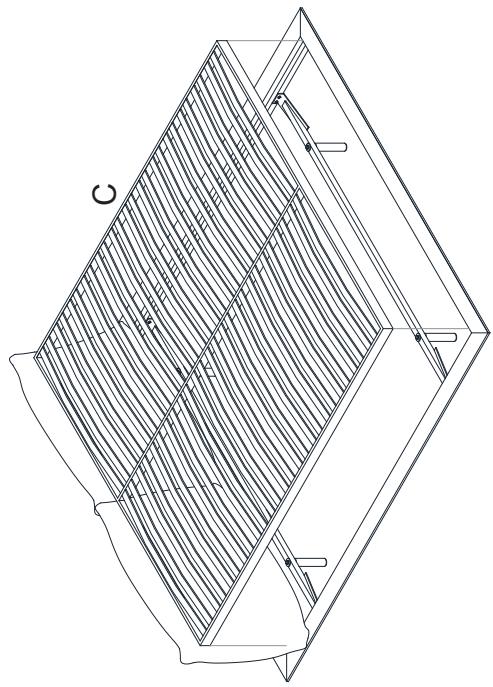



3. Place the slatted base inside the bed surround.

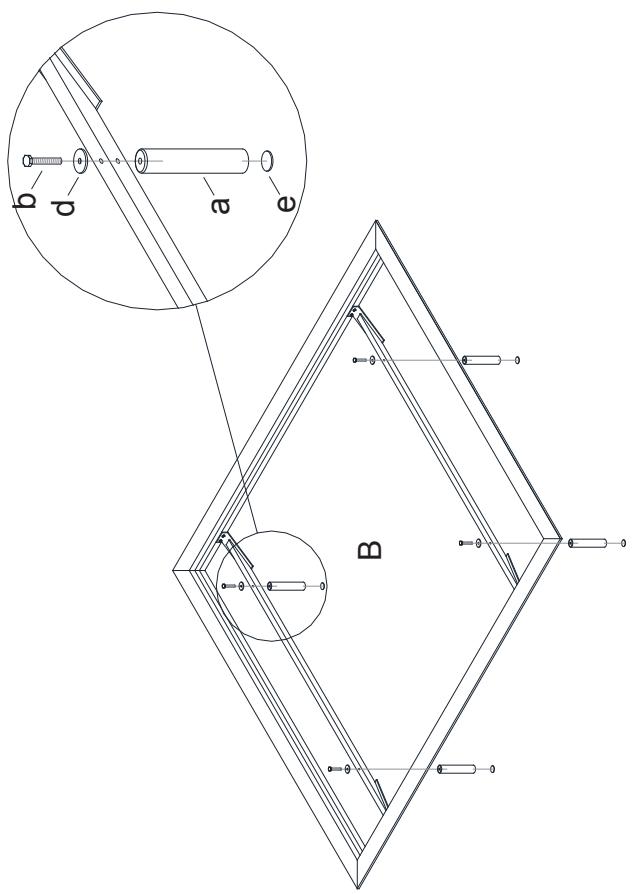


1. Avvitare i piedini sui traversi in metallo, mediante le viti 10Ma L.50 e le rondelle per poi applicare, sotto gli stessi, i gommini.

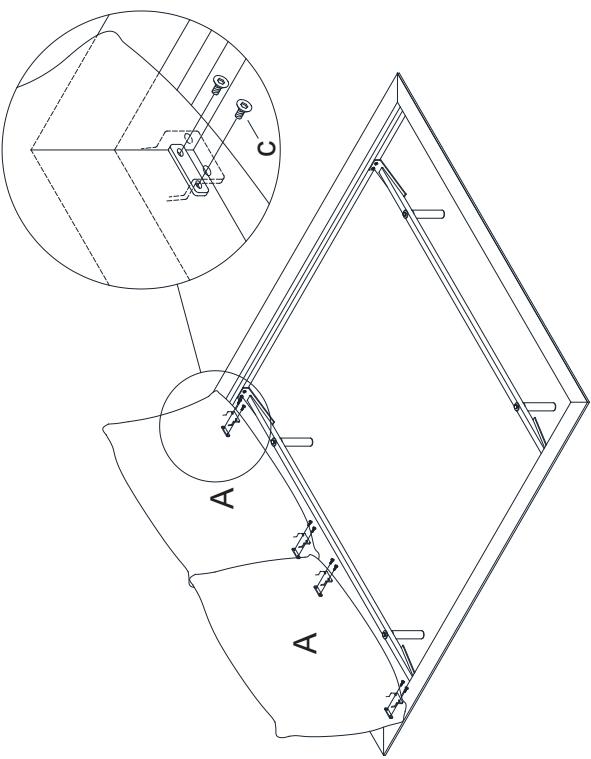

2. Fissare la testiera rivestita ai giroletti laterali mediante le viti 6Ma L.10 mm., posizionando la staffa più estrema delle testiere in prossimità dell'angolo della struttura in alluminio.

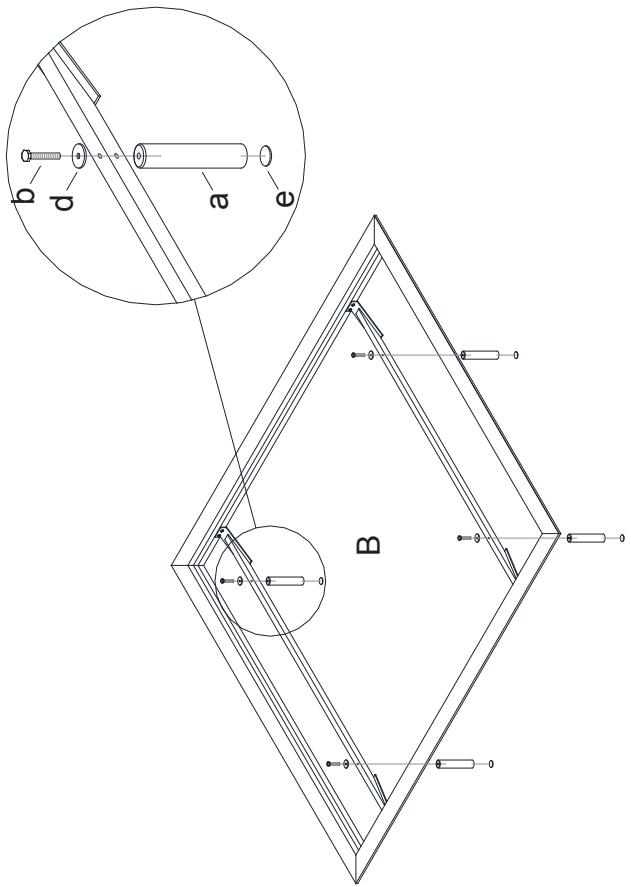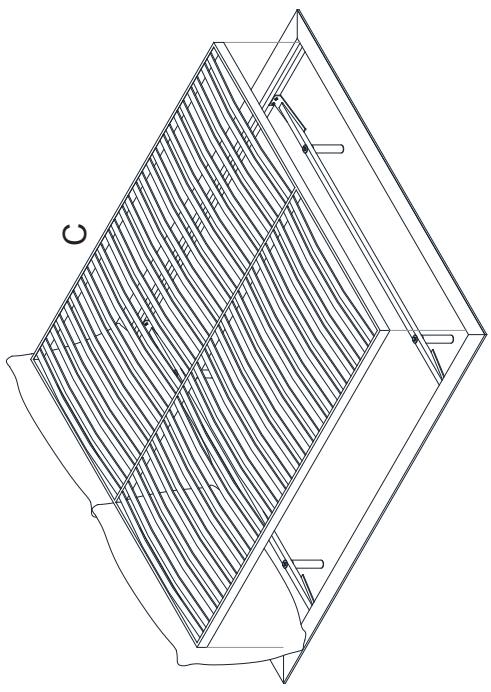


1. Screw the feet into the metal crossbars using the 10Ma screws L.50 mm. and the washers and then apply under them, the rubber caps.

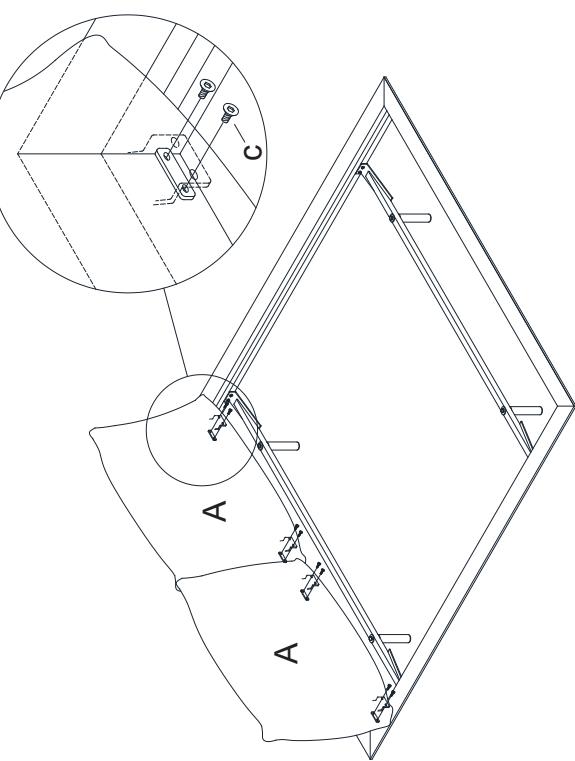

3. Adagiare la rete a doghe all'interno del giroletto.

2. Join the upholstered headboards to the side bed surround using the 6Ma screws L.10 mm. by positioning the outermost brackets of the headboards not far from the corner of the aluminum structure.

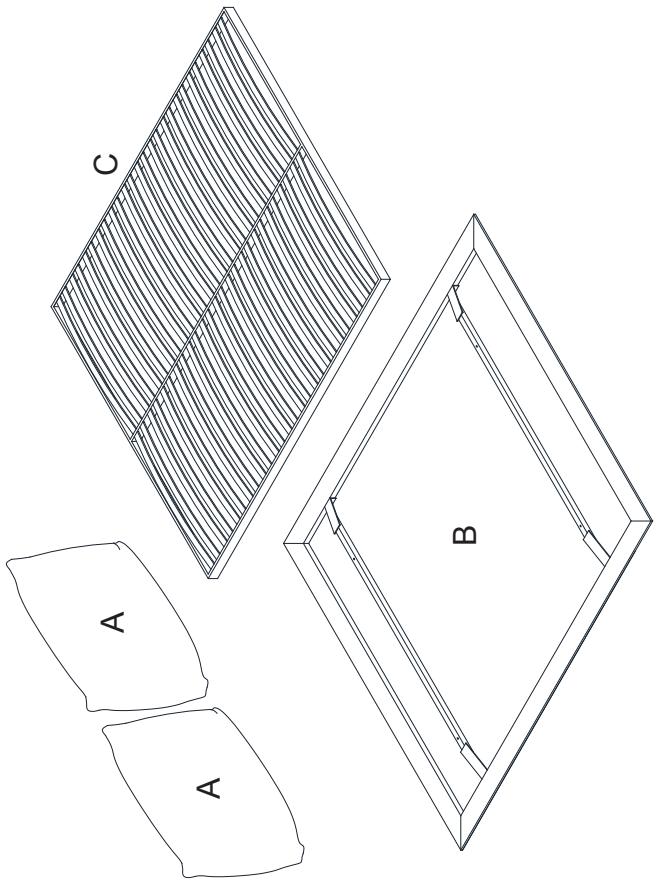

CONTENTS

A. qty.2 upholstered headboards
B. qty.1 aluminium structure
C. qty.1 metal orthopaedic slatted base

- a. qty.4 metal feet H.180
- b. qty.4 screws 10Ma L.50 mm.
- c. qty.8 screws 6Ma L.10 mm.
- d. qty.4 washers
- e. qty.4 rubber caps

f. qty.1 setscrews wrenches (L-shaped)

